



Anleitung Gigablue EPG-Refresh einstellen

EPG-Refresh einstellen

Voraussetzung: installiertes Plugin EPG-Refresh

Mit den folgenden Einstellungen erreicht ihr folgendes ..


- Box wird automatisch aus dem Deep aufwachen
- EPG-Refresh wird alle Sender in einem eurer gewählten Favoriten durchlaufen
- **AutoTimer werden nach dem EPG-Refresh komplett durchlaufen**

(das funktioniert nur in Kombination mit einem PowerTimer richtig.

Wenn man die Box über EPG-Refresh selber in den Deep schicken würde, dann würde die Box mitten in der Abarbeitung der AutoTimer einfach stumpf in den Deep fahren)

- Box wird wieder in den Deep geschickt (also richtig ausgeschaltet)

Da ich nicht will das EPG-Refresh in meiner Haupt-Favoriten-Liste alle Sender durchläuft (ich brauche nicht den EPG von allen Sendern),
habe ich in meinem Beispiel eine neue Favoriten-Liste mit dem Namen "MyTV-EPG" erstellt und nur die Sender dort
eingefügt, die EPG-Refresh auch tatsächlich durchlaufen soll.

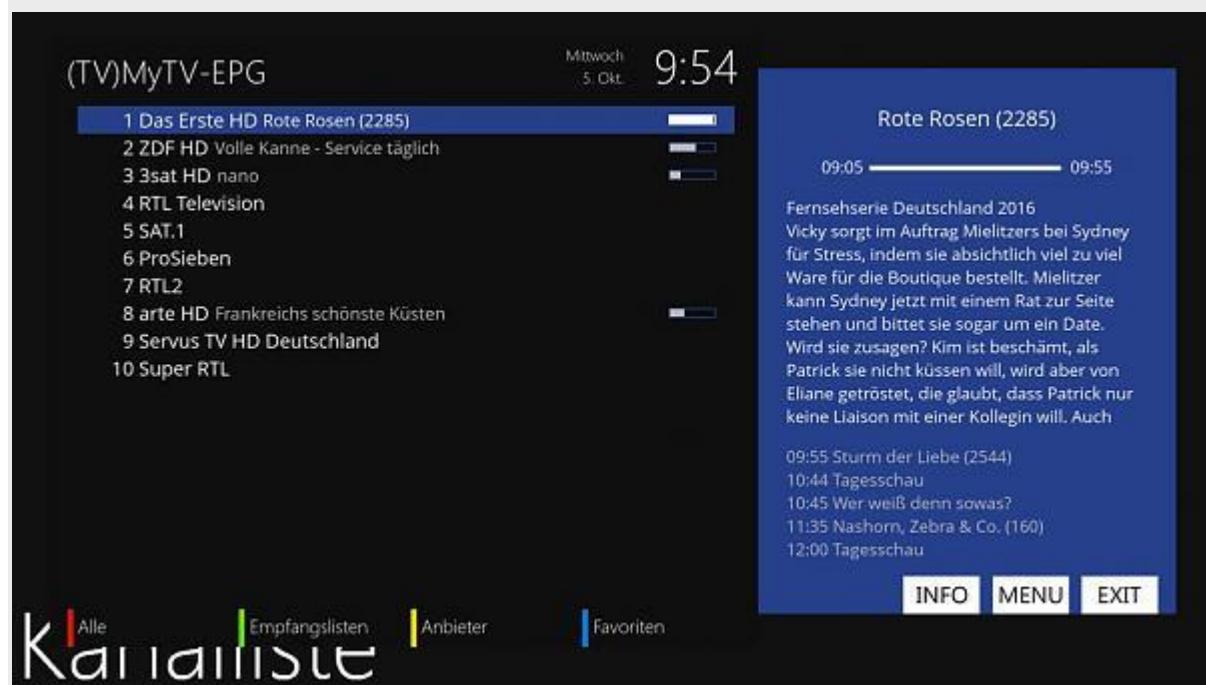

Jetzt sagen wir EPG-Refresh welche Sender/Favoriten er aktualisieren soll

- > Menü > Einstellungen > EPG > EPG-Refresh
- > Blau (Kanäle)
- > Bearbeite > Steuerkreuz Rechts/Links = Bouquets
- > Blau (Neu)
- > Jetzt wähle ich meine erstellte Favoriten-Liste aus (in meinem Fall "MyTV-EPG")



Sender zur Aktualisierung auswählen Mittwoch 5. Okt. 10:04

Bearbeite Bouquets

Aktualisiere MyTV-EPG (TV)

- > Grün (speichern)

Einstellungen in EPG-Refresh

EPGRefresh Konfiguration Version 2.1. Mittwoch 5. Okt. 10:13

EPG automatisch aktualisieren	1-1	Ja
Verbleibe auf Sender für (Sekunden)	1-2	30
Früheste Zeit für Aktualisierung (hh:mm)	1-3	02:00
Späteste Zeit für Aktualisierung (hh:mm)	1-4	03:00
Verzögerung sofern nicht im Standby (min)	1-5	10
Erweiterte Optionen anzeigen	1-6	Ja
"Einstellungen" im Erweiterungsmenü anzeigen	1-7	Nein
"Aktualisierung starten" im Erweiterungsmenü anzeigen	1-8	Ja
Meldung zeigen, wenn Aktualisierung startet/endet	1-9	Ja
Aus dem Standby hochfahren	1-10	Nein
Aktualisierung erzwingen	1-11	Ja
Nach EPG Aktualisierung herunterfahren	1-12	Nein
Zusätzlich Sender vom AutoTimer verwenden	1-13	Nein
AutoTimer nach Aktualisierung starten	1-14	Ja

1-1 = Ja

1-2 = 30 Sekunden (reichen meiner Meinung für EPG-Refresh)

1-3 = 02:00 (später kommt hier noch die richtige Zeit rein)

1-4 = 03:00 (später kommt hier noch die richtige Zeit rein)

1-6 = Ja

1-10 = Nein (wir lassen das auf Nein, weil ein PowerTimer das übernehmen wird)

1-11 = Ja (egal was kommt, EPG-Refresh wird zur Startzeit einen Refresh machen)

1-12 = Nein (das übernimmt der PowerTimer)

1-14 = Ja (Ich will ja das AutoTimer nach einem Refresh durchläuft, wenn das nicht gewünscht ist, dann auf "Nein" stellen)

Wenn das alles eingestellt ist, dann mit > Grün < speichern

Dann wieder in EPG-Refresh gehen..

> Gelb (Funktionen) > Jetzt aktualisieren
(bitte vorher auf die Uhr sehen und die Zeit notieren)



Mit > Menü < das Menü ausblenden und warten bis EPG-Refresh fertig ist

Irgendwann kommt dann die Meldung EPG-Refresh ist beendet und man ist wieder auf dem Sender, den man vorher geschaut hat.

Jetzt gehen wir wieder in EPG-Refresh rein und drücken > Info <, dort steht jetzt wann EPG-Refresh das letzte mal durchgelaufen ist.

Da wir vorher die Uhrzeit notiert haben und jetzt die Endzeit haben, ergibt das in meinem Beispiel 3 Minuten.

In meinem Fall will ich jetzt das EPG-Refresh um 8:00 Uhr morgens startet (da schaut bei uns niemand fern)

1-3 = 08:00

1-4 = 10:00 (die Zeit setze ich zur Sicherheit, bis jetzt wurde der Refresh immer pünktlich um 8:00 Uhr gestartet)

Das waren jetzt die Einstellungen zu EPG-Refresh

Jetzt kommen wir zu den PowerTimern

- > Menü > Timer > PowerTimer
- > Grün (hinzufügen)

Timer-Eintrag		Mittwoch 5. Okt.	10:44
Timer-Art	2-1	Aufwachen	
Wiederholungstyp	2-2	Wiederholend	
Wiederholungen	2-3	Täglich	
Beginnend ab	2-4	06.Oktober 2016	
Startzeit	2-5	07:57	
End-Zeit eingeben	2-6	Ja	
Endzeit	2-7	08:10	
Nach dem Ereignis	2-8	In Deep-Standby herunterfahren	

2-1 = Aufwachen

2-2 = Wiederholend

2-3 = Täglich

2-4 = das Datum von morgen einstellen (es wird dann immer automatisch der nächste Tag gesetzt)

2-5 = 7:57 Uhr (3 Minuten Puffer, da EPG-Refresh ja um 8 Uhr, eingestellt bei Punkt 1-3, starten soll)

2-6 = Ja (wir wollen auch eine Endzeit eingeben)

2-7 = 8:10 Uhr (EPG-Refresh braucht 3 Minuten + 5 Minuten für AutoTimer, also einfach mit 10 Minuten rechnen, was schon extrem großzügig ist)

2-8 = In den Deep fahren (Box soll dann wieder richtig ausgeschaltet werden)

> Grün (speichern)

Habe mit diesen Einstellungen schon viele Boxen eingerichtet, bis jetzt kamen keine Beschwerden ..

hoffe ich habe nichts vergessen 

Quelle: <https://www.openatv.org/howtos/28563-epg-refresh-einstellen.html>